

DE Montage / Bedienung

INFRAe² Thermoschaltsteckdose




Digitales programmierbares Steckdosen-Thermostat
zur Steuerung der INFRAe² Heizpaneele - auch über Tuya Smart App.
Programmierbar - 7 Tage - 4 Programme pro Tag.
Einfache Bedienung mit 5 Tasten und LCD-Display.


Montageart: Steckdose
Farbe: weiß
Material: Kunststoff



Art.Nr. 4402.99008.0196 Thermoschaltsteckdose Schuko
Art.Nr. 4402.99015.0196 Thermoschaltsteckdose **WiFi** Schuko
Art.Nr. 4402.99016.0196 Thermoschaltsteckdose **WiFi** MSK

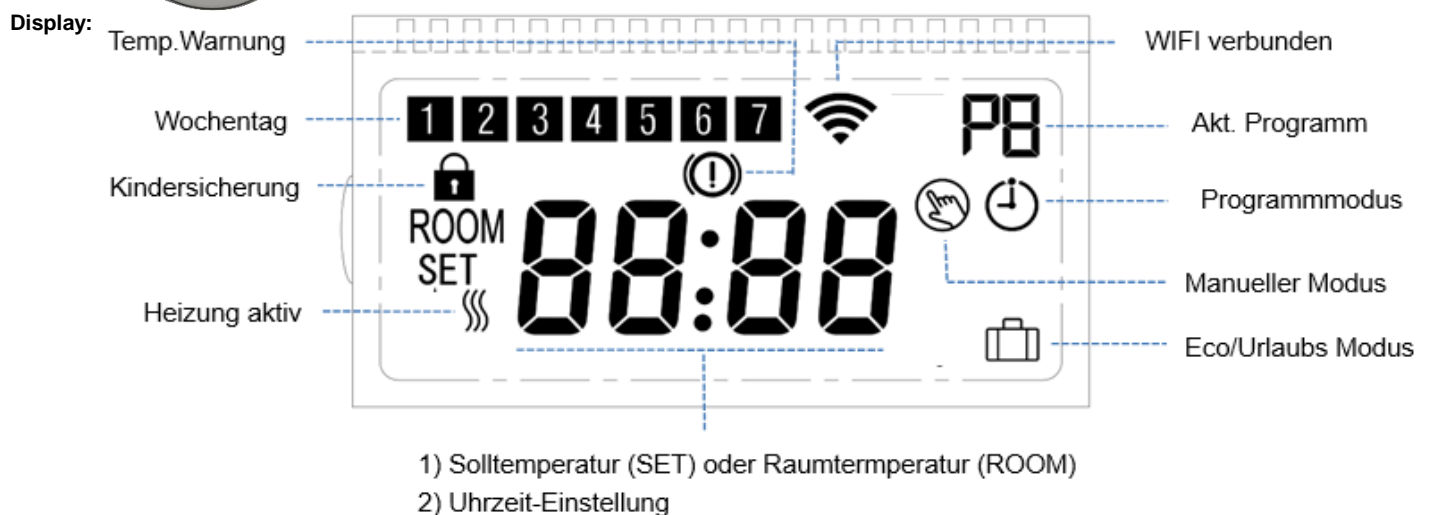

Tasten:

-  Ein/Aus; WiFi-Pairing (gedrückt halten)
- +** Einstellung ändern auf höheren Wert
- Einstellung ändern auf niedrigeren Wert
- M** Modus-Auswahl; Uhrzeit und Wochentag ändern (3 Sek. gedrückt halten)
- P** Wocheprogramm einstellen

Montage:

1. Stecker-Thermostat in geeignete Steckdose mit Schutzleiterkontakt einstecken.
2. Heizgerät in die Steckdose des Thermostats einstecken.

Uhrzeit und Wochentag einstellen:

Modus-Auswahl-Taste "M" ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Einstellung mit den Tasten **+** bzw. **-** ändern.
Durch Drücken der Taste "M" zwischen den Einstellungen Minute, Stunde und Wochentag wechseln.
Wochentag: **1** = Montag, **2** = Dienstag, ...

Bediensperre:

Wenn die Bediensperre aktiviert ist (siehe Punkt "Einstellungen ändern", 11), werden alle Tasteneingaben nach Inaktivität gesperrt.
Dies wird im Display durch das "Schloss"-Symbol angezeigt.
Aufhebung der Bediensperre durch Drücken der Tasten **+** und **-** für 5 Sekunden.

Wochenprogramm einstellen:

Programm-Taste "P" ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
 Startzeit und Temperatur mit den Tasten **+** bzw. **-** ändern.
 Durch Drücken der Taste "P" zum nächsten Programm-Eintrag bzw. Tag wechseln.

Beispiel:

PRG	1 = Mon.		2 = Die.		3 = Mittw.		4 = Donnerst.		5 = Frei.		6 = Sams.		7 = Sonn.	
	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.	Zeit	Temp.
P1	06:00	23°C	06:00	23°C	06:00	23°C	06:00	23°C	06:00	23°C	07:00	23°C	08:00	23°C
P2	08:00	19°C	08:00	19°C	08:00	19°C	08:00	19°C	08:00	19°C	09:00	22°C	10:00	22°C
P3	17:00	22°C	17:00	22°C	17:00	22°C	17:00	22°C	12:00	22°C	17:00	22°C	17:00	22°C
P4	22:30	18°C	22:30	18°C	22:30	18°C	22:30	18°C	23:45	18°C	23:45	18°C	23:45	18°C

Modus:

Wechsel des Modus ist durch Drücken der Modus-Auswahl-Taste "M" möglich.

Programmmodus: wird durch die Anzeige des Programms "Px" und des "Uhr"-Symbols gekennzeichnet.

Temperaturregelung erfolgt gemäß Programmierung.

Die Ziffer neben dem Buchstaben "P" zeigt das aktuell aktive Programm P1 bis P4.

Manueller Modus: wird durch die Anzeige des Symbols "Hand" gekennzeichnet. Regelung erfolgt sofort auf eingestellte Solltemperatur.

Änderung der Solltemperatur "SET" durch drücken der Tasten **+** oder **-**.

Eco Modus: wird durch die Anzeige des Symbols "Koffer" gekennzeichnet. Verwendung z.B. als Urlaubsmodus.

Regelung erfolgt sofort auf eingestellte Solltemperatur.

Änderung der Solltemperatur "SET" durch drücken der Tasten **+** oder **-**.

Die aktuelle Raumtemperatur wird mit "ROOM" angezeigt.

Der aktuelle Tag wird mit der entsprechenden Ziffer angezeigt: **1** = Montag, **2** = Dienstag, ...

Wenn die *Heizung aktiv* geschaltet ist, wird das durch das Symbol "Welle" angezeigt

Frostschutz:

Einstellung der Frostschutztemperatur, siehe Punkt "Einstellungen ändern" (5).

Wenn die gemessene Raumtemperatur die Frostschutztemperatur unterschreitet wird die Heizung aktiviert, auch wenn das Thermostat ausgeschaltet ist.

Dies wird im Display durch das "Temperatur-Warnung"-Symbol angezeigt.

Einstellungen ändern:

Thermostat mit Taste "Ein/Aus" ausschalten.

Taste Modus-Auswahl "M" und Taste **+** gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten bis Menüpunkt "1" am Display erscheint.

Einstellung mit den Tasten **+** bzw. **-** ändern

Durch Drücken der Taste "M" zur nächsten Einstellung wechseln.

Verlassen der Einstellungen: Taste "Ein/Aus" drücken bzw. schaltet sich Gerät nach Inaktivität automatisch aus.

Menü	Beschreibung	Einstellung	Standardwert
1	Temp. Kalibrierung für internen Sensor	-9°C bis +9°C	0°C
5	Frostschutztemperatur	+5°C bis +15°C / Aus (-)	+5°C
9	Hysterese / Verzögerung Schalttemperatur	0,5°C bis +9°C	0,5°C
11	Bediensperre	0 = Aus / 1 = Ein	0
17	Werkseinstellungen wiederherstellen	0 = Nein 1 = Ja > danach Ein/Aus-Taste 5s drücken, warten bis Thermostat startet	0
18,19	Software Version	xxxx	

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

